

2020年10月9日

お客様各位

ダイヤモンドエレクトリックホールディングスグループ  
田淵電機株式会社  
エネルギーソリューション本部  
本部長 宮城康夫

## E I B S 7 新機能リリースのご案内

拝啓

平素より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

この度は、弊社製蓄電ハイブリッドシステム EIBS7 につきまして、以下のとおり新機能 2 つを追加することになりましたので、ご案内致します。

敬具

—記—

### 1. 対象機種 蓄電ハイブリッドシステム E I B S 7

### 2. 機能概要

#### I. 強制充電容量の自動制御機能

EIBS7 は、ハイパワー充電（5.5kW）によって夜間に短時間に蓄電池の充電を行えることが特長のひとつでございますが、その機能に、更に契約ブレーカ容量を設定することによりその範囲内で充電量を自動制御する新機能を追加致しました。この追加機能により、夜間充電時に契約電力容量を超えることがなく、契約ブレーカの変更、及びそれに伴う電気基本料金の増加が不要となります。

従来機能では、契約ブレーカの変更なく夜間のハイパワー充電を行った場合は、契約ブレーカ動作により停電となる可能性がございましたが、本自動制御機能によりそのご心配が無くなります。

#### II. 外出先でのシステムモニタ（オンライン）の利用

EIBS7 では、スマホアプリ「システムモニタ」で、発電状況や使用状況をスマートフォンやタブレット端末にてご確認いただくことができますが、これまで宅内のみでの使用に限られていたものが、外出先でもご利用いただけるようになります。

### 3. リリース時期と更新方法について

- |             |                  |
|-------------|------------------|
| 【オンラインリリース】 | 2020年10月12日より    |
| 【新規生産適用開始】  | 2020年10月12日生産分より |

[過去ご販売分の対応]

A) EIBS7 をインターネットに接続いただいているお客様

⇒ オンライン自動更新にて、上記機能が 2020 年 10 月 12 日以降順次追加されます。

B) EIBS7 をインターネットに接続いただいてないお客様で I の自動制御機能をご希望のお客様

⇒ 以下、イ)、ロ) のいずれかの方法にてソフト更新 (ご希望されない方は不要です)

イ) 工事店様にて、EIBS7 の製品ページ (<http://www.enetelus.jp/products/eibs7.html>) より専用ページへアクセスいただき、USB メモリに保管。

パワーコンディショナに接続の上、ソフトウェアアップデートを実施。

➤ 専用ページへのアクセスは、EIBS7 の製品ページのリンクよりお願いします。

The screenshot shows the EneTelus website interface. At the top, there's a navigation bar with '製品をさがす' (Find Products) selected. Below that, the breadcrumb trail reads 'HOME > 製品をさがす > 蓄電ハイブリッドシステム EIBS7'. The main content area features the product title '蓄電ハイブリッドシステム EIBS7' and a list of models with their respective part numbers. A 'ダウンロード' (Download) section is present, where '更新ソフトウェア' (Update Software) is highlighted with a red circle. To the right, a 'POINT' section lists 9 key features of the system, such as its ability to provide power during outages and its high energy efficiency.

➤ 専用ページへの更新ソフトのアップは、10月12日を予定しております。

➤ アップデート方法については、弊社 EneTelus サイトに記載いたします。

➤ アップデート作業は「電気工事士」の資格のある方が実施してください。

ロ) 弊社サービスマンによる現地対応 (有償)

➤ 金額につきましては、お買い上げいただきましたご販売店にご確認ください。

➤ 弊社サービスマンの訪問までに、全ての工事を完了しておいてください。


➤ 現在、弊社サービスマンのスケジュールが立て込んでおり、ご依頼いただいてから作業実施までに、1~2ヶ月を要する可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 4. 設定方法

「Ⅰ.強制充電容量の自動制御機能」追加後の設定方法につきましては、以下のとおりとなります。

※ お客様の契約ブレーカ容量を事前にご確認の上、設定ください。

- ① パワーコンディショナの前で、スマートフォンの標準ブラウザ「Safari (iPhone) または Chrome (Android)」を使用して、Service Tool を起動
- ② 「メニュー」→「システム設定」→「契約アンペア設定」をタップ
- ③ 契約アンペア(契約電力)のところで、お客様の契約ブレーカ容量に変更

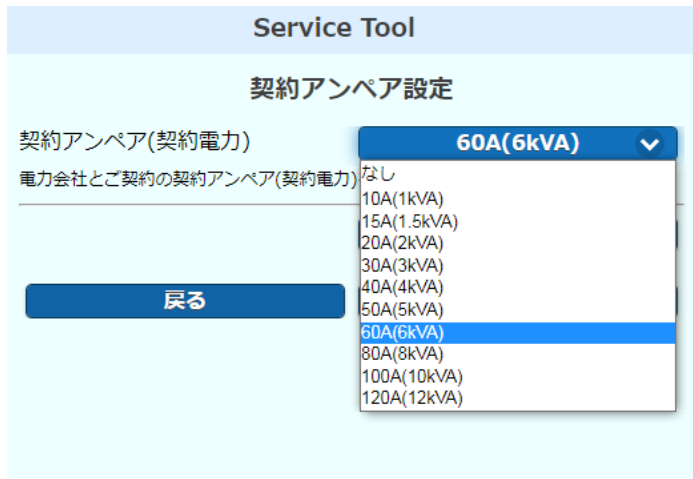

- ④ 「登録」 ボタンをタップ



**【ご注意】**  
「余裕度を変更する」は実施しないでください。  
誤ってタップしてしまった場合、確認画面が表示されるので「戻る」をタップしてください。

※ 「なし」に設定した場合、アンペア契約による充電電力の制限はしません。

※ Service Tool の操作方法については別紙の取付工事説明書をご参照ください。

「Ⅱ. 外出先でのシステムモニタ (オンライン) の利用」につきましては、10月12日以降、スマホアプリ「システムモニタ」の更新が必要です。”App Store”または、”Google Play ストア”の更新案内に従って、アプリを更新してください。

以上